

3nh[®] PTS20 系列分光色差仪 卧式测量组件 安装使用说明

1. 用卧式测量组件进行测量时，仪器需要处于卧倒状态。

如图 1，将仪器装上尖嘴测量口径（平底口径无法装入），作好相关设置后，先将组件上小压块转到一边，再按图示方向装入仪器。

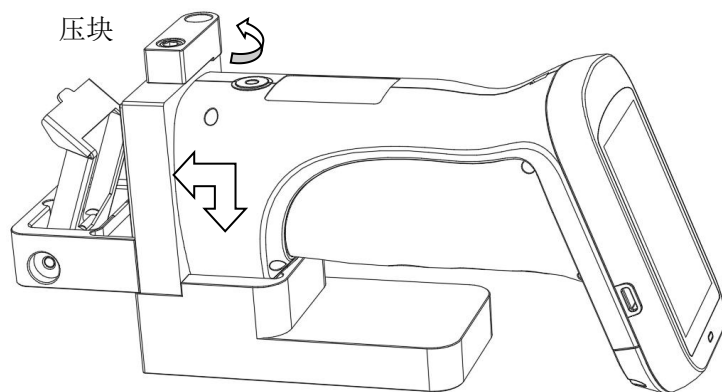


图 1

2. 如图 2，确认仪器装入到位后，将小压块摆正，对正仪器螺母孔，用扳手锁入配置的 M5 螺栓，同时锁紧两颗螺栓，保证仪器底端面抵紧组件。

3. 如图 2，扳开夹手，按图示位置装入准备好待测样的比色皿，缓慢松开夹手，使比色皿紧贴测量口径。

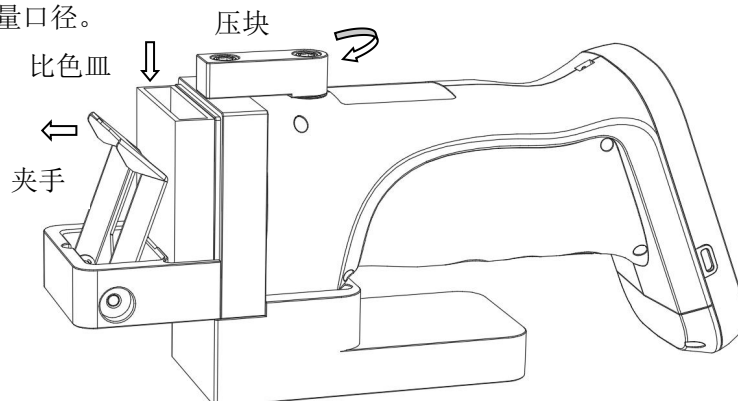


图 2

4. 如图 3，盖上遮光罩，即可操作仪器进行相关测量。

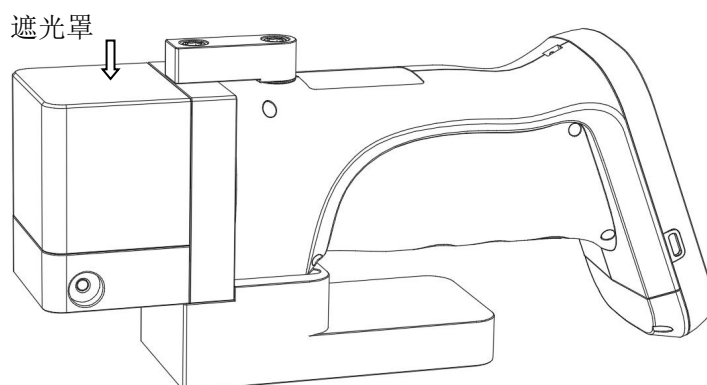


图 3